

### 3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

### 5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ101.RU.C04964**

Срок действия сертификата по: **25.12.2025**

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

ТНВЭД: 8535900008

ОКПД2: 27.33.13.130

Соединитель болтовой 6СБВ

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

ПАСПОРТ

ЗЭТА.011.052.000 ПС

#### 1. Назначение

1.1 Соединители типа 6СБВ – это устройства для разборного контактного соединения с гнездовыми выводами в соответствии с ГОСТ 10434-82. Соединители типа 6СБВ изготовлены из алюминиевого сплава с защитным покрытием и без, со срываемыми болтами расположенные в два ряда, изготовленными из алюминиевого сплава. Предназначены для соединения диапазона сечений жил кабелей I или II класса по ГОСТ 22483-2012, для силовых кабелей с разным типом изоляции, для напряжения до 35 кВ.



## 2. Технические характеристики

- 2.1 Габаритные и присоединительные размеры указаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнение УХЛ 1,5.
- 2.3 Напряжение эксплуатации: смотреть Таблица 1.
- 2.4 Материал корпуса: сплав Д16Т1.
- 2.5 Материал болтов: сплав Д16Т1.
- 2.6 Состоит из: срываемые болты (1), корпус (2).
- 2.7 Рекомендации по монтажу и эксплуатации:
- 2.7.1 Снимите изоляцию с жилы на расстоянии  $J$ .
- 2.7.2 Зачистите жилу металлической щёткой что бы снять оксидную плёнку.
- 2.7.3 При монтаже на медную жилу кабеля допускается использовать электропроводящую смазку типа ЭПС-98 или другую с аналогичными свойствами, для дополнительной стабилизации переходного сопротивления.
- 2.7.4 Установите жилу в корпус и затяните болты от руки.
- 2.7.5 Произведите затяжку болтов до срыва головки, первыми затягиваются болты с края корпуса.
- 2.7.6 Рекомендуется герметизировать соединение, во избежание попадания влаги, окисления и нарушения контактного соединения.

## Расшифровка обозначения элемента


**Х СБВ-Х-XXX**

Вариант исполнения

Условный типоразмер сечений жил кабеля [71-120  $\text{мм}^2$ ]

Соединитель болтовой

Количество срываемых болтов

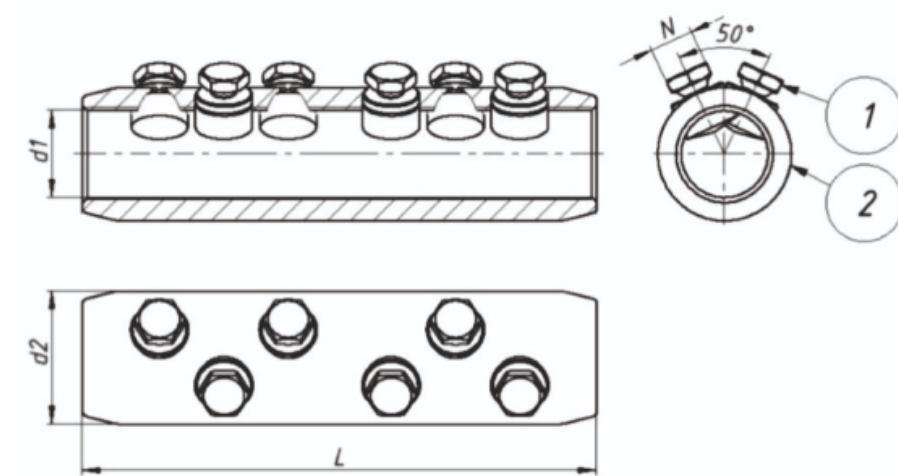

Артикул	Наименование	Диапазон сечений жилы, $\text{мм}^2$	Напряжение эксплуатации до, кВ	Защитное покрытие	d1	d2	L	N
zeta11052	6СБВ-4-005	300/400	до 10 кВ	Нет	26	42	170	22
zeta11053	6СБВ-4-100	300/400	до 35 кВ	Есть	26	42	170	22
zeta11054	6СБВ-5-005	500/630	до 10 кВ	Нет	34	52	200	22
zeta11055	6СБВ-5-100	500/630	до 35 кВ	Есть	34	52	200	22
zeta11056	6СБВ-6-005	800	до 10 кВ	Нет	40	56	200	22